

' 2006/10/20 アイラボ (AI Laboratory)

トレーナの電池交換(アルカリ、単2、6本)




①左上の方に電池取り出しのノッチがある。



②ノッチを押しながら電池ケースを出す。



③電池ケースのノッチを押してふたをあける。

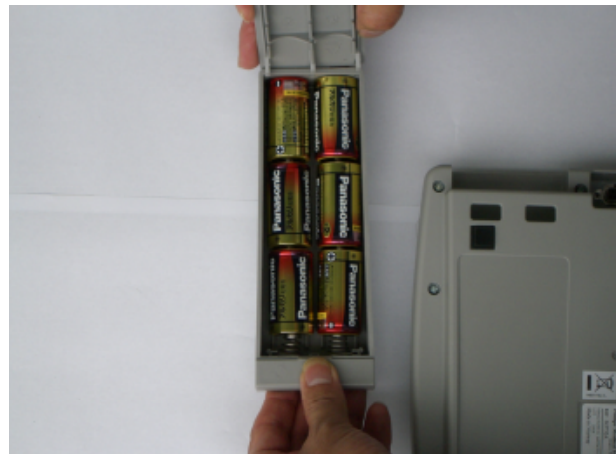

③極性を間違えないように交換する。